MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE RCE3

Voyant lumineux

Ce voyant doit toujours être vert en fonctionnement.
Si le voyant clignote orange, se rapprocher d'un professionnel

Bouton ON-OFF

Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver la climatisation

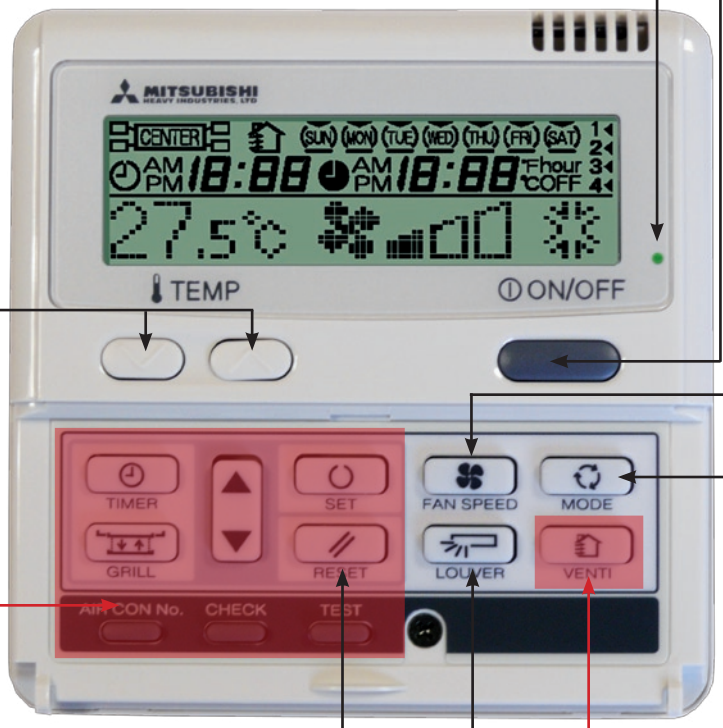

FAN SPEED

Appuyer sur le bouton pour règler la vitesse de ventilation :
Une barre : vitesse faible
Deux barres : Vitesse moyenne
Trois barres : vitesse haute.

Réglage de la température

La flèche de gauche permet de réduire la température, celle de droite de l'augmenter

Mode de fonctionnement

- Climatisation
- Ventilation
- Chauffage
- Mode automatique
- Déshumidification d'air

Ne pas utiliser

Hormis la touche «RESET» pour le signal "**Filter Cleaning**"

Reset

Lors de l'apparition du signal "**Filter Cleaning**", il est conseillé de nettoyer les filtres à air.
Pour faire disparaitre ce signal appuyez sur la touche Reset.

Louver

Permet de paramétrer l'orientation des volets de la climatisation, lorsque vous appuyez sur le bouton, les 4 positions clignotent ; pour sélectionner une position, appuyer à nouveau sur le bouton.

Bascule climatisation/chauffage

Pour basculer du chauffage vers la climatisation et inversement il faut choisir un mode :

Climatisation
ou
Chauffage

par le biais de la touche Mode

et règler la température souhaitée.

yack®

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.